SONY

4-199-699-31(1)

**Micro HI-FI Component System** 

# CMT-MX700Ni/MX750Ni

# Guia de Configuração Rápida

para rede sem fios e aceder a serviços de Internet


Este Guia de Configuração Rápida explica como ligar o Micro HI-FI Component System CMT-MX700Ni/MX750Ni à sua rede doméstica sem fios e como usar as funções que podem ser usadas numa rede sem fios.




©2010 Sony Corporation

# Antes de utilizar o sistema

# Insira as pilhas no telecomando.



# Ligue o cabo de alimentação e os cabos do altifalante.

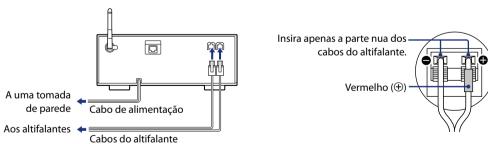

## Verifique a seguinte informação

Terá de seleccionar ou introduzir a seguinte informação quando efectuar as definições de rede. Verifique previamente a seguinte informação e registe-a no espaço fornecido abaixo. O nome da rede (SSID)\*:

Chave de segurança (WEP key, WPA/WPA2 key)\*:


# Ligar o sistema à sua rede doméstica

O método de pesquisa do ponto de acesso é apresentado neste guia.

- ◆ Para mais detalhes sobre métodos de ligação da rede sem ser o método de pesquisa do ponto de
  - → "Ligar o sistema à sua rede doméstica" em Instruções de operação







- Prima I/() (alimentação) para ligar o sistema.
- Prima HOME NETWORK.


Se o visor de definição da rede não aparecer, prima OPTIONS. Prima ↑/↓ para seleccionar "Network", depois prima ENTER. Seleccione "Settings", depois prima ENTER.

- Seleccione "Wireless LAN Settings". Se aparecer "Change Setting?", seleccione "OK".
- Seleccione "Access Point Scan".

Wireless LAN Set ▶Access Point ...> WPS Push


- Seleccione o nome de rede desejado (SSID) da lista.
- Introduza a chave de segurança (WEP key, WPA/WPA2

Por defeito, a chave de segurança aparece como "\*\*\*\*\*". Prima DISPLAY repetidamente para encriptar e divulgar a chave de segurança.



- 1 Prima CHARACTER repetidamente para seleccionar o tipo de carácter (seleccione "abc" para introduzir letras minúsculas, "ABC" para letras maiúsculas e "123" para números).
- 2 Prima o botão numérico/texto correspondente para introduzir o carácter desejado, depois prima para mover o cursor para a posição de introdução seguinte.
- ③ Prima ENTER para guardar a cadeia de texto.
- Na definição de IP, seleccione "Auto".
- Na definição de proxy, seleccione "Do Not Use".
- Seleccione "OK".

Se aparecer "Complete!", prima ENTER.



Se a sua rede não tiver sido segura por encriptação (usando a chave de segurança), o visor de definição de segurança não aparece no passo 6.

# **3** Ouvir serviços de música

Pode ouvir vários serviços de música oferecidos na Internet.

- ◆ Para detalhes e mais informações sobre os serviços de música
- → http://www.sony.net/audio/musicservices




Os passos seguintes explicam como seleccionar "vTuner" como um exemplo de serviços de música oferecidos na Internet.

Prima MUSIC SERVICES.

Aparece uma lista de fornecedores de serviço aos quais o sistema se pode

- 2 Seleccione "vTuner".
- Seleccione a pasta ou estação desejada, depois prima

- Prima **↑**/**↓** para seleccionar o item.
- Prima ENTER para ir para o directório seguinte, ou para ouvir a estação.
- Prima BACK para voltar ao directório anterior.



<sup>\*</sup> Essa informação deve estar disponibilizada a partir do rótulo no seu router/ponto de acesso de LAN sem fios, do manual de instruções, da pessoa que configurou a sua rede sem fios ou da informação fornecida pelo seu fornecedor de serviços da Internet.

# Ouvir música guardada no seu servidor (PC)

Pode ouvir conteúdo de áudio guardado num servidor (PC) que suporta as normas DLNA através da sua

Tem de previamente configurar o servidor (PC). Caso se depare com qualquer problema enquanto o sistema estiver ligado a uma rede, confirme o estado e definições da rede.

- Para mais detalhes sobre as definições de servidor para servidores sem ser Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP
  - → Manuais de instruções ou ajuda dos respectivos servidores, etc.



### Sugestões

- DLNA é uma abreviatura de Digital Living Network Alliance. É o nome de uma organização que estabelece directrizes (directrizes DLNA), e é também o nome do método que permite aos dispositivos numa casa partilharem conteúdo digital (tal como dados de música, dados de imagem, etc.) numa rede doméstica.
- Quando verificar o estado e definições da rede, prima OPTIONS, depois seleccione "Network" "Information" o item de definição desejado no menu.

# Configurar o servidor (PC)

### **Quando usar Windows 7**

Esta secção explica como configurar o Windows Media Player 12 instalado pelo fabricante para

- Para mais detalhes sobre a utilização do Windows Media Player 12 → Ajuda do Windows Media Player 12
- 1 Vá para [Iniciar] [Painel de Controlo].
- 2 Seleccione [Ver estado e tarefas da rede] em [Rede e Internet]. Aparece a janela [Centro de Rede e Partilha].

### Nota

Se o item desejado não aparecer no visor, tente alterar o tipo de visualização no Painel de Controlo.

③ Seleccione [Rede pública] em [Ver as redes activas]. Aparece a janela [Definir Localização de Rede]. Se o visor mostrar algo sem ser [Rede pública], vá para o passo 6



- Seleccione [Rede doméstica] ou [Rede de trabalho] de acordo com o ambiente no qual o sistema é
- (5) Siga as instruções que aparecem no visor de acordo com o ambiente no qual o sistema é usado. Quando as definições estiverem concluídas, confirme que o item em [Ver as redes activas] é alterado para [Rede doméstica] ou [Rede de trabalho] na janela [Centro de Rede e Partilha].
- 6 Seleccione [Alterar definições de partilha avançadas].



Seleccione [Escolher opções de transmissão em sequência de multimédia...] de [Transmissão em sequência de multimédia].



- (8) Se [A transmissão em sequência de multimédia não está activada] aparecer na janela [Opções de transmissão em sequência de multimédia], seleccione [Activar a transmissão em sequência de
- 9 Seleccione [Permitir Todos]. A janela [Permitir Todos os Dispositivos Multimédia] abre. Se todos os dispositivos na rede local estiverem definidos para [Permitido], seleccione [OK] e feche a janela.



- Seleccione [Permitir todos os computadores e dispositivos multimédia].
- (1) Seleccione [OK] para fechar a janela.

## **Quando usar Windows Vista/XP**

Esta secção explica como configurar o Windows Media Player 11 instalado no Windows Vista/XP\*.

- \* O Windows Media Player 11 não é instalado pelo fabricante no Windows XP. Aceda ao website da Microsoft, transfira o instalador e depois instale o Windows Media Player 11 no seu PC.
- ◆ Para mais detalhes sobre a utilização do Windows Media Player 11 → Ajuda do Windows Media Player 11
- 1 Vá para [Iniciar] [Todos os programas].
- ② Seleccione [Windows Media Player].



- 3 Seleccione [Partilha de Multimédia...] do menu [Biblioteca]. Se estiver a usar Windows XP, vá para o passo **9**.
- 4 Quando visualizar 1, seleccione [Funcionamento em Rede...]. Aparece a janela [Centro de Rede e Partilha].
- 5 Seleccione [Personalizar]. Aparece a janela [Definir Localização de Rede].



6 Assinale [Privada] e seleccione [Seguinte].



- 7 Confirme que o [Tipo de Localização] é alterado para [Privada], e seleccione [Fechar].
- (Rede privada)] está visualizada na janela [Centro de Rede e Partilha] e feche a janela.
- 9 Se [Partilhar os meus ficheiros de multimédia] na janela [Partilha de Multimédia] que é visualizada no passo (3) não estiver assinalado, marque [Partilhar os meus ficheiros de multimédia], depois seleccione [OK].


Visualiza-se uma lista de dispositivos conectáveis.



- (1) Seleccione [Definições...] que aparece ao lado de [Partilhar os meus ficheiros de multimédia com:].
- (1) Marque [Permitir automaticamente novos dispositivos e computadores] e seleccione [OK].

Desmarque este item após confirmar que o sistema pode ser ligado ao servidor e reproduzir conteúdo de áudio guardado no servidor

# Reproduzir música guardada no seu servidor (PC)



- Prima HOME NETWORK.
- Seleccione o servidor a ser ligado.

Quando a lista de servidores não aparecer, prima OPTIONS e seleccione

Seleccione o item (lista de reprodução, álbum, pasta, etc.) que quer reproduzir.

Se aparecer outro item, repita o passo 3 até o item desejado aparecer.

Seleccione a faixa que quer reproduzir, depois prima ENTER.

# Resolução de problemas

◆ Para soluções a problemas comuns e detalhes de mensagens de erro

## → "Resolução de problemas" em Instruções de operação

# Websites de apoio ao cliente

Para clientes nos EUA: http://www.esupport.sony.com/ Para clientes no Canadá: [Inglês] http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ [Francês] http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/

Para clientes na Europa: http://support.sony-europe.com/ Para clientes na Ásia e Oceânia: http://www.sony-asia.com/support